


※取扱説明書の画像と商品とは、多少異なりますのでご了承ください。

セット内容

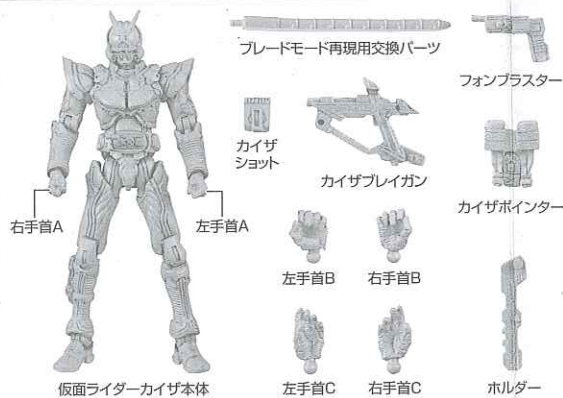

△ 注意

お買い上げのお客様へ 必ずお読みください。

- 本商品の対象年齢は15才以上です。
対象年齢未満のお子様には絶対に与えないでください。
- 小さな部品がありますので、小さなお子様誤って飲み込まないように注意してください。
窒息などの危険があります。
- 尖った部分や鋭い部分がありますので、取扱や保管場所に注意してください。
思わぬケガをするおそれがあります。
- 可動部の隙間には指などを入れないでください。
はさまれてケガをするおそれがあります。


《使用上の注意》

- 本商品は精密に作られています。無理な力を加えたり、落としたりすると破損するおそれがあります。
- 本商品を樹脂製のソファやシート、タイルなどの上に置かないでください。長時間接触していると色がる場合があります。


パーツの取り付け方

※パッケージに入った状態から始めます。

カイザブレイガンホルダーに取り付け、ベルトの凹部に各パーツを取り付けます。

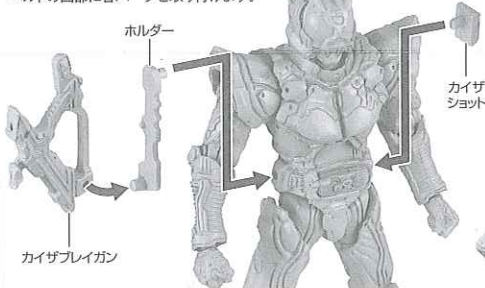


カイザポインターをベルトの凹部に取り付けます。

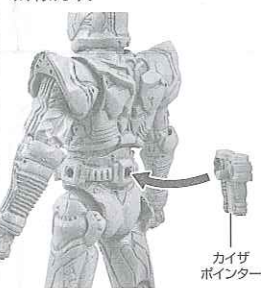


カイザポインターを画像のように展開し、右脚に取り付けることができます。

カイザブレイガン

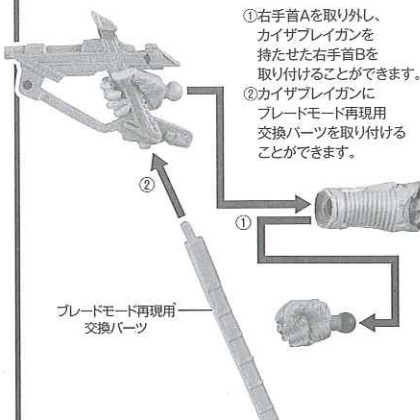

フォンブラスター

① カイザフォンを取り外します。

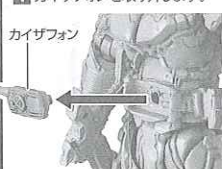

② 右手首Aを取り外し、フォンブラスターを持たせた右手首Cを取り付けることができます。

